


Ⅲ：乾式通気工法

C：サッシ開口部の止水処置

①防水テープ処理


- ・サッシ周り防水テープは下部①→側部②→上部③の順に施工する。
- ・サッシ下先張り防水シートを施工する場合は下部①の防水テープ処理を行わない。(気密住宅・吹上部を除く)

※片面テープで外部から止水する場合は上部防水テープ③より側面防水テープ②は下げる

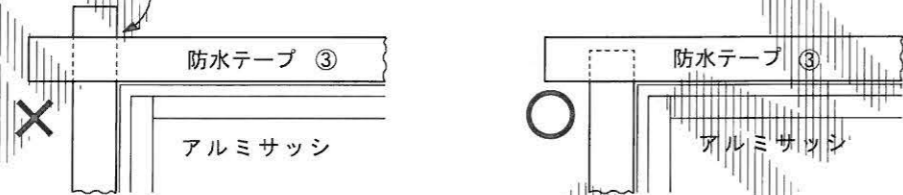


②防水シートの切断・密着

- ・サッシ周り防水シートはサッシ枠に沿ってカッター等で切断しシート端部が防水テープに確実に密着していることを確認する。

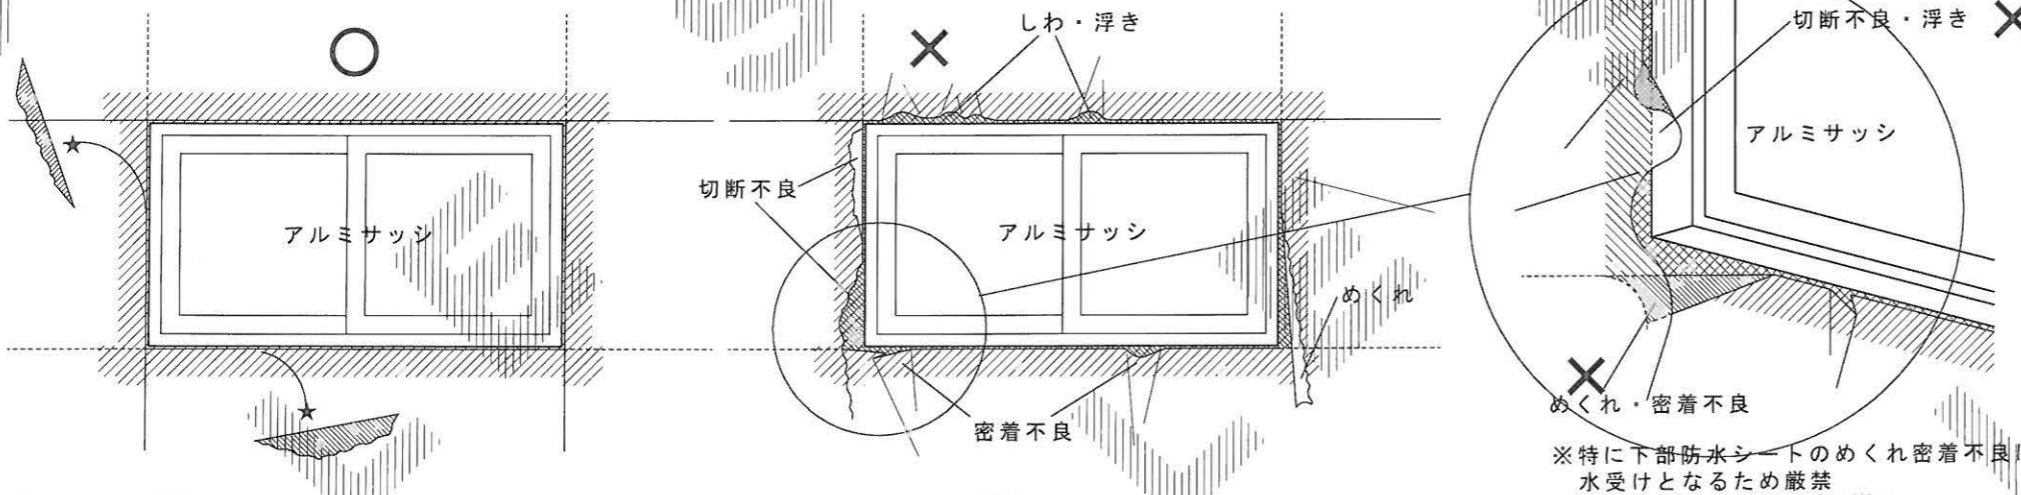

③防水シート重ね合わせ

- ・サッシ上部防水シート重ねは必ず 側面→上部の順で施工する。

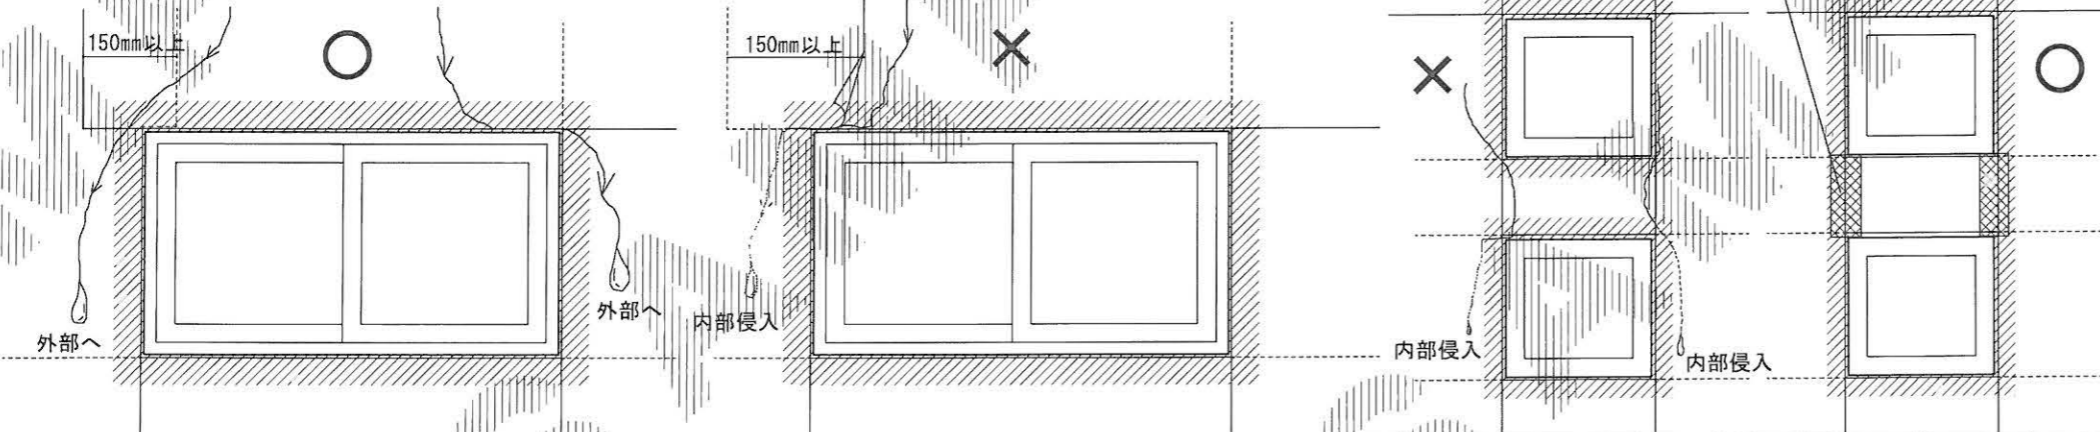

C：サッシ開口部の止水処置

①防水テープ処理

- ・張り順：下部→側部→上部
- ・先張り防水シートの施工

②防水シートの切断・密着

- ・しわ、浮き、めくれ、切断不良禁止
- ・端部切断面の密着確認

③防水シート重ね合わせ

- ・サッシ上部の重ね合わせ

作成日	備考	木造住宅工事 標準施工手引書	承認	承認	承認
訂正日					
		推奨基準			